


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/ДЕМОНТАЖУ РАЗЪЕМОВ СЕРИИ GESIS® RST НА СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

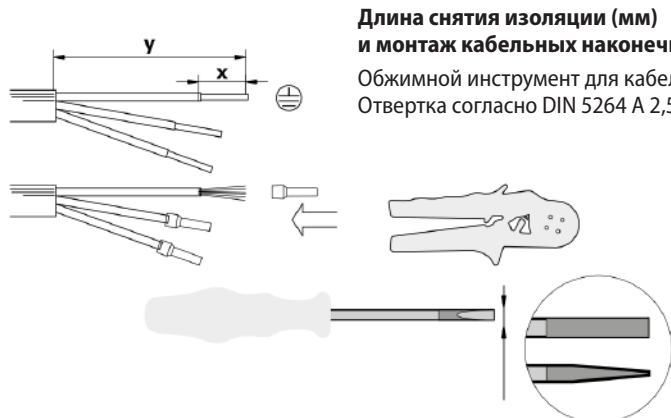

Длина снятия изоляции (мм)
и монтаж кабельных наконечников.

Обжимной инструмент для кабельных наконечников. Каталожный номер Wieland: 95.101.1300.0.
Отвертка согласно DIN 5264 A 2,5 ... 5 мм

Обжимные контакты

Сечение кабеля	Разъем			
	6 - 14		13 - 18	
Проводник	PE	N, L	PE	N, L
Снятие внеш. изол. у (мм)	42	37	57	52


Винтовая фиксация

Сечение кабеля	Разъем				Сплиттер	
	6 - 14		13 - 18		6 - 14	
Проводник	PE	N, L	PE	N, L	PE	N, L
Снятие внеш. изол. у (мм)	30	25	42	37	45	40
Снятие снятия изоляции жилы. изол. х (мм)	8	(Сечение проводника 0,75...6 мм ²)				

Монтаж/демонтаж разъема


Разъем с пружинной фиксацией провода:

Подключение провода. Винтовая фиксация: крестообразный шлиц PZ1, момент затяжки: 0.8 ... 1 Нм.

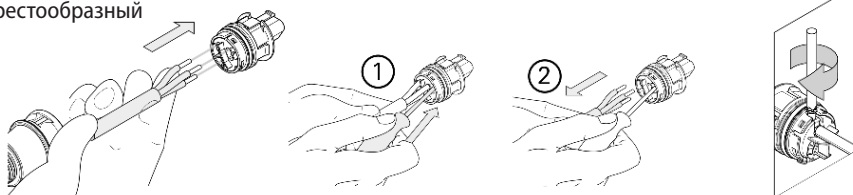


Сборка разъема:

Кабельввод. Момент затяжки: 4±1 Нм.

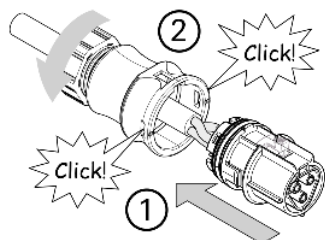


Разборка разъема:

Защелка

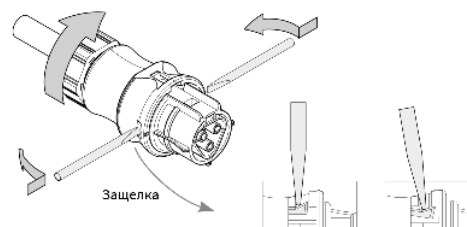


Соединение вилочного и розеточного разъемов

Монтаж разъемов

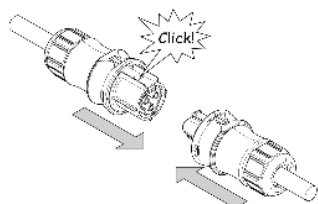


Опция: кнопка: устанавливается для рассоединения вилочного и розеточного разъемов без применения монтажного инструмента. Место установки.

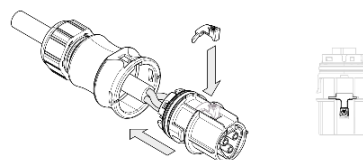

Разъединение разъемной пары

Защелка

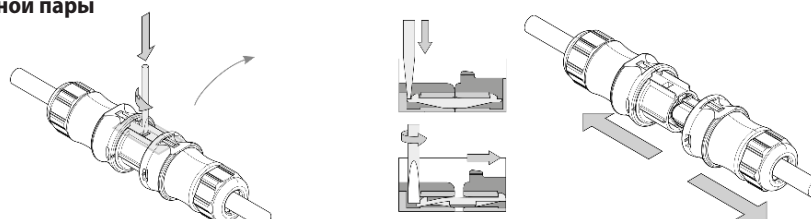


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/ДЕМОНТАЖУ РАЗЪЕМОВ СЕРИИ GESIS® RST НА СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Установка разъема в панель с проходными отверстиями M25


Монтаж разъема в панель. Удерживающая гайка. Момент затяжки: 2,5...3 Нм.

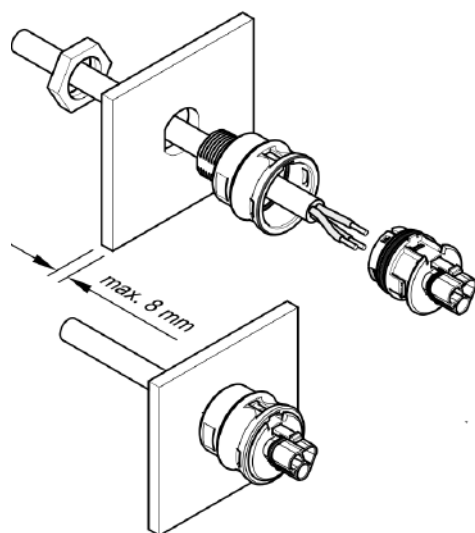

Установка разъема в панель с проходными отверстиями M16, M20


Защита от прокручивания.

Удерживающая гайка. Момент затяжки: 2,5...3 Нм.

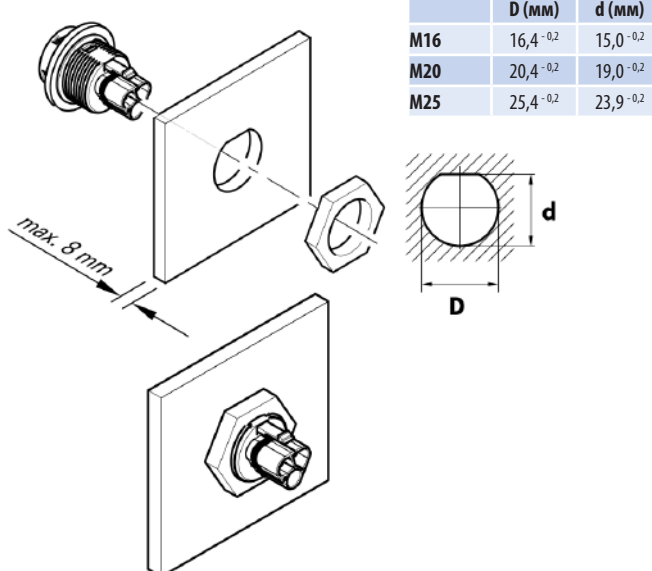

Радиус изгиба кабеля

Обратите внимание на минимальный радиус изгиба для проводников. Во избежание повреждения разъема и зажимных элементов действуйте следующим образом: 1. Обеспечьте необходимую длину подключаемого кабеля, согласно схеме. 2. Отрежьте кабель. 3. Зачистите жилы кабеля.

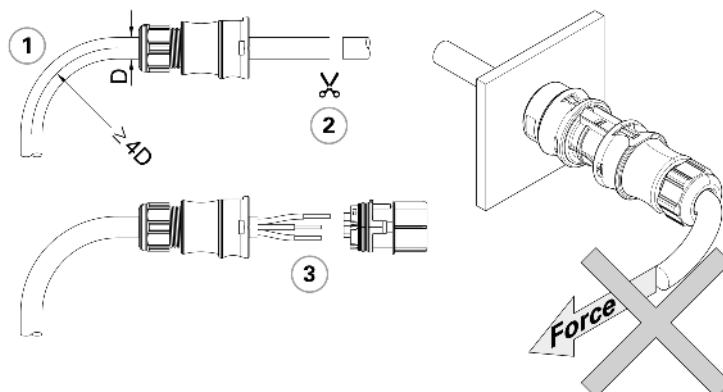

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗЪЕМОВ И СОЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ gesis® RST

Укладка компонентов системы непосредственно в грунт не допускается. Согласно VDE 0100-520, разъемы должны быть защищены с помощью соответствующих дополнительных средств и должны быть доступны для визуального осмотра, тестирования и технического обслуживания. Размещение компонентов системы допускается только в горизонтальном положении, чтобы обеспечить отвод воды. Если это невозможно, следует использовать дополнительную защиту от влаги.

Избегайте чрезмерных изгибов кабелей в области кабельных вводов. Соблюдайте рекомендации по прокладке кабелей. Фиксацию кабеля к поверхности осуществлять с помощью кабельных зажимов. Все неиспользуемые разъемы должны быть оснащены соответствующей заглушкой для предотвращения проникновения влаги и грязи. Если компоненты хранятся на улице или во влажных помещениях, они так же должны быть защищены заглушками. Кабельные вводы должны быть затянуты с указанным моментом. Все соединения должны быть надежно соединены (со звуковым «щелчком!»). Разблокировка должна выполняться вручную или с помощью отвертки (DIN 5264 A) в соответствии с инструкцией. Там, где это возможно, компоненты, включая кабели, должны быть защищены от воздействия солнечных лучей.

Разъемы не предназначены для разрыва тока. Не рекомендуется рассоединять разъемы под нагрузкой!